


2.5 Search & Playback

ให้คลิกที่  ที่เมนูหลักหรือคลิกซ้ายที่เมาส์แล้วเลือก Search เมื่อท่านเข้าสู่ระบบการค้นหาก็จะเห็น ดังในรูปที่ 2.7 ปกติจะมีไฟล์ข้อมูลอยู่ 3 ประเภทคือ


- R : บันทึกแบบปกติ
- A : บันทึกแบบแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ภายนอก
- M : บันทึกแบบจับความเคลื่อนไหว

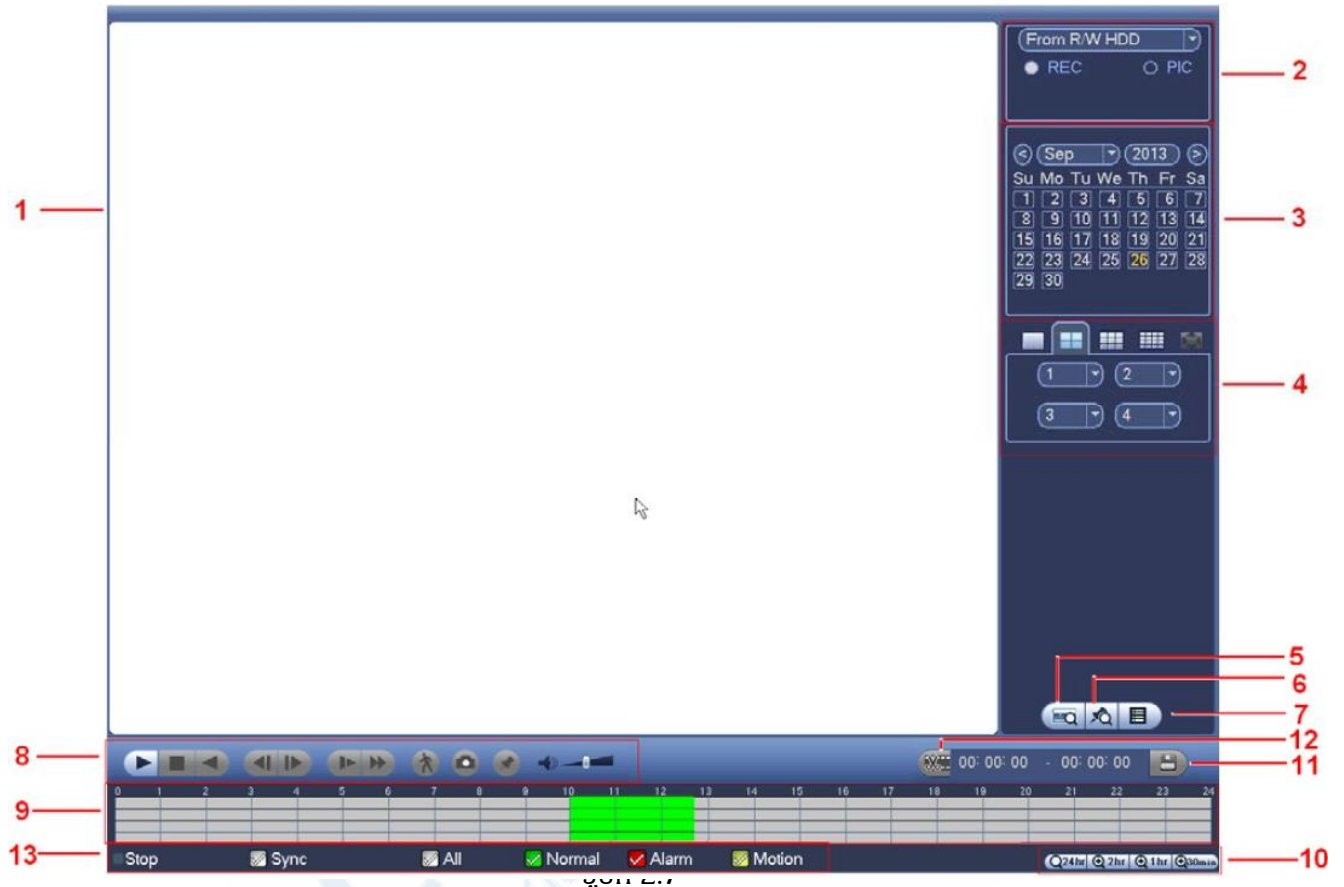

รายละเอียดการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ มีดังนี้

No.	Name	Function
1.	Displaywindow	- ปุ่มโหมดการแสดงผลย้อนหลัง - รองรับการแสดงผล 1/4/9/16 ช่องสัญญาณ
2.	Searchtype	- ท่านสามารถเลือกการค้นหาข้อมูลแบบรูปภาพ หรือแบบวิดีโอ - ท่านสามารถค้นหาจาก HDD ในเครื่อง(Internal) หรือจาก HDD สำรอง(External) อื่นได้ - ก่อนที่ท่านจะเลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากHDDสำรอง(External) โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อย คุณสามารถดูไฟล์บันทึกทั้งหมดของไดเรกทอรีของ HDDสำรอง(External) คลิกปุ่มBrowse เพื่อเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการ
3.	Calendar	- ส่วนที่เน้นเป็นสีฟ้าทึบ หมายถึงมีไฟล์ข้อมูลและส่วนที่ไม่เน้น หมายถึงไม่มีไฟล์ข้อมูล - ในการดูไฟล์ข้อมูล ให้คลิกวันที่ที่ต้องการ ท่านจะเห็นแถบเวลาขึ้นเป็นสีเขียว
4.	Playbackmodeand Channelselection pane.	- โหมดดูภาพย้อนหลัง : 1/4/9/16 (อาจขึ้นอยู่กับรุ่น DVR) - ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้

5.	Cardnumbersearch	เป็นฟังก์ชันการค้นหามายเลขบัตรเครดิต สามารถคำตั้งเพื่อดูหมายเลขบัตร สาขา 	
6.	Mark filelist button	คุณสามารถดูข้อมูลเครื่องหมายทุกช่องสัญญาณตามเวลาปัจจุบันโปรดดูบทที่ 2.5.3 สำหรับข้อมูลรายละเอียด	
7.	File listswitchButton	- มันคุณสามารถดูรายชื่อไฟล์ภาพ / บันทึกของวันที่ปัจจุบัน - รายชื่อไฟล์คือการแสดงช่องสัญญาณแรกของไฟล์บันทึก - ระบบสามารถแสดงผลสูงสุด 128 ไฟล์ในครั้งเดียวสามารถใช้เครื่องหมาย◀ กับ ▶ หรือเมาส์เพื่อดูไฟล์ข้อมูล ให้เลือกรายการและจากนั้นคลิก 2 ครั้งหรือคลิกที่ปุ่ม ENTER เพื่อเล่นภาพย้อนหลัง - ท่านสามารถใส่ช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูล  - ประเภทการบันทึก : R=บันทึกปกติ (Regular) ,A=บันทึกจากสัญญาณเตือนภายนอก (External) ,M=บันทึกจากภาพเคลื่อนไหว(Motion) - Lock file.คลิกที่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการล็อคและคลิกที่ปุ่ม  เพื่อล็อคไฟล์ข้อมูลไฟล์ที่ล็อคไว้จะไม่ถูกเขียนทับ - Search locked file:คลิกที่ปุ่ม  เพื่อค้นหาไฟล์ที่ถูกล็อค - Return:เมื่อคลิกที่ปุ่ม  ระบบจากกลับสู่โหมดการตั้งค่าปฏิทินและช่อง สัญญาณ	
8.	Playbackcontrolpane.		เล่น/หยุด มี 3 วิธีที่ท่านจะทำการเล่นภาพย้อนหลัง - คลิกที่ปุ่มโดยตรง - ดับเบิลคลิกที่แถบเวลา - ดับเบิลคลิกที่ในรายการแฟ้ม
			หยุด
			เล่นย้อนหลัง ในโหมดการเล่นปกติซ้ำคลิกที่ปุ่มแล้วไฟล์จะเริ่มต้นการเล่นภาพย้อนหลัง เมื่อคลิกอีกครั้งเป็นการหยุดการเล่นปัจจุบันในโหมดเล่นย้อนหลัง เมื่อคลิก ▶/ เป็นการเล่นแบบปกติ
			ในโหมดการดูภาพย้อนหลัง ท่านสามารถคลิกเพื่อเล่นภาพต่อไปหรือส่วนก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณกำลังดูไฟล์ภาพจากช่องสัญญาณเดียวกัน
			เล่นภาพย้อนหลังอย่างช้า ๆ
			เล่นภาพย้อนหลังแบบรวดเร็ว
			ปรับระดับเสียง
			รายละเอียดการทำงานอยู่ในหัวข้อ 2.5.3
	Smart Search		ระบบค้นหาอัจฉริยะ - เมื่อระบบมีการเล่นคุณสามารถเลือกโซนในช่องสัญญาณ เพื่อเริ่มต้นการค้นหาอัจฉริยะ คลิกที่ปุ่มตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มการทำงาน - เมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ต้องได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน - ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นไฟล์ภาพอื่น ๆ ในรายการแฟ้มระบบจะเปลี่ยนการตรวจจับการเคลื่อนไหวในไฟล์ที่ท่านเปลี่ยน - ในระหว่างขั้นตอนการตรวจจับการเคลื่อนไหว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่แถบเวลาได้
	Snapshot		เป็นการถ่ายภาพบนหน้าจอ ขณะที่ช่องสัญญาณแสดงภาพเต็มหน้าจอ (Full screen) คลิก 1 ครั้งจะได้ 1 ภาพ ระบบรองรับการบันทึกแบบถ่ายภาพ (Snapshot)

9.	แถบเวลา (Time bar)	- เป็นการแสดงประเภทการบันทึกและช่วงเวลาเพื่อค้นหาข้อมูลภาพย้อนหลัง - ในการดูภาพแบบ 4 ช่อง จะมีแถบเวลาให้ 4 แถว แต่โหมดอื่นจะมีแถบเวลาเพียงแถวเดียว - ใช้เมาส์คลิกในแถบเวลาที่เป็นสี่ ระบบเริ่มต้นการเล่นภาพที่บันทึกไว้
10.	Time bar unit	เป็นฟังก์ชันขยายแถบช่วงเวลาให้เห็นรายละเอียดการดูภาพย้อนหลังมากขึ้น สามารถขยายได้ 4 ระดับ คือ 24ชม./12ชม./1ชม. และ 30 นาที
11.	Backup	- เลือกไฟล์ข้อมูลที่ท่านต้องการสำรองข้อมูลจากรายการไฟล์ข้อมูล คุณสามารถตรวจสอบจากรายชื่อนั้นคลิกที่ปุ่มสำรองข้อมูล ระบบรองรับการติดตั้งโดยสามารถกำหนดเอง หลังจากสร้างไฟล์เดอริใหม่คลิกปุ่ม Stat เพื่อเริ่มต้นการสำรองข้อมูล - ตรวจสอบไฟล์อีกครั้งคุณสามารถยกเลิกรายการที่เลือกในปัจจุบัน ระบบรองรับสูงสุดที่จะแสดง 32 ภาพจากช่อง - หลังจากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลสำรอง
12.	Clip	เป็นฟังก์ชันการกำหนดเวลาที่ต้องจะสำรองข้อมูล โดยคลิกเล่นภาพย้อนหลังปกติ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  แล้วใส่เวลาที่  แล้วคลิกที่ปุ่ม  ท่านสามารถดูไฟล์ข้อมูลก่อนสำรองข้อมูลลงในอุปกรณ์เสริมได้ จากนั้นคลิก Start เพื่อเริ่มการสำรองข้อมูล
13.	ประเภทการบันทึก	เป็นการแสดงสถานการณ์บันทึก -  Normal บันทึกแบบปกติ -  Alarm บันทึกเฉพาะการแจ้งเตือน -  Motion บันทึกเฉพาะภาพเคลื่อนไหว -  All แสดงทุกสถานะ -  Sync เป็นฟังก์ชันที่ใช้ได้เฉพาะการดูภาพแบบ 4 ช่องสัญญาณ โดยสามารถเลือกเวลาที่แตกต่างกันของช่องสัญญาณแต่ละช่อง

หมายเหตุ:

ระบบการทำงานทั้งหมดนี้ (เช่น ความเร็วภาพย้อนหลัง ,ช่องสัญญาณและเวลา) ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของ DVR บางรุ่นอาจไม่รองรับกับฟังก์ชันบางส่วนของการทำงาน